ALARME – ALTIMA

Part Number: BRPRT10401

Execute a operação descrita utilizando os seguintes itens:

DESCRIÇÃO	QT	RF
Módulo do alarme	1	A
Sensor Ultra Som RX	1	B
Sensor Ultra Som TX	1	C
Chicote Ultrasom TX	1	D
Abraçadeira de Nylon	8	E
Fita dupla face para módulo	1	F
Scotchlok	2	G
Chicote principal	1	H
Fita dupla face ultra som TX/RX	1	I

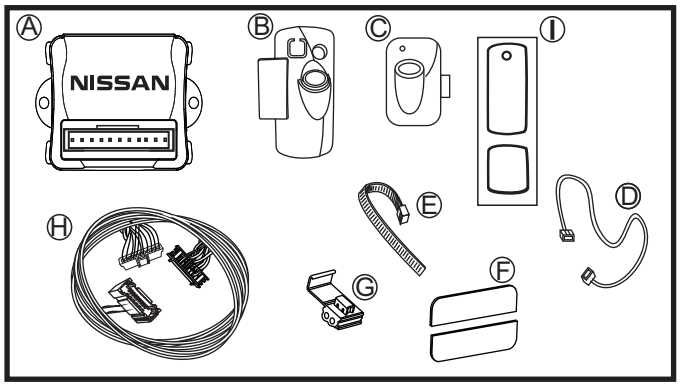

FERRAMENTAS	QT	RF
Chave philips	1	I
Chave Canhão 10mm	1	II
Espátula plástica	1	III

Tempo aproximado de instalação: 2h.

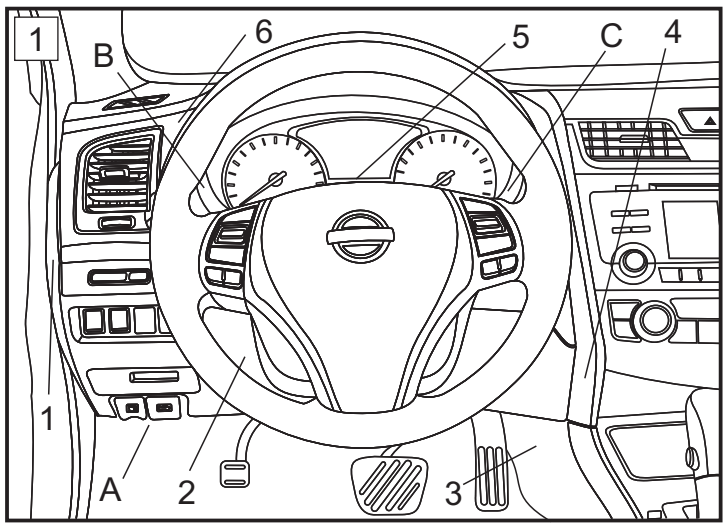

1. Utilizando a chave canhão (II), remova os dois parafusos do puxador (A). Desencaixe as peças 2, 3, 4 e 5 utilizando a espátula plástica (III). Após desencaixar as peças gire o volante para direita e para esquerda para ter acesso aos parafusos (B) e (C). Utilize a chave Philips (I) para removê-los. Desencaixe a peça (6) utilizando a espátula plástica (III) para ter acesso ao painel. Utilizando a chave philips (I) solte os três parafusos de fixação do painel de instrumentos para ter acesso a BCM do veículo.

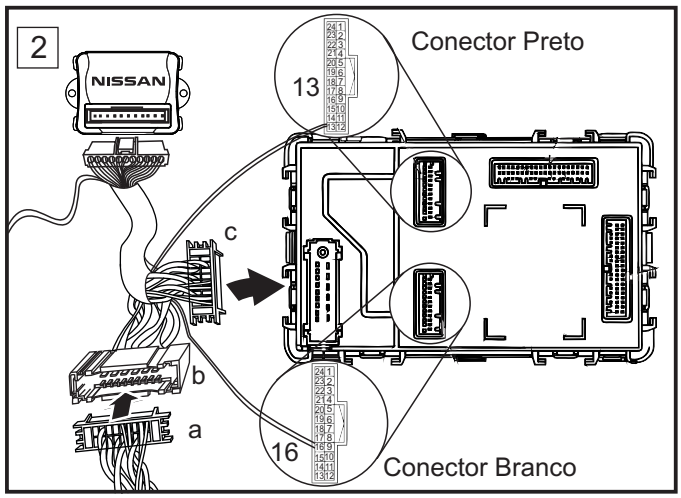

2. Após localizar a BCM remova o chicote (a) da BCM e conecte com o conector (b) do chicote (H) do alarme. Plugue o conector (c) do alarme no mesmo local onde foi removido o conector (a) da BCM do veículo.

3. Utilizando um scotchlok (G), ligue o fio Cinza/Preto do chicote (H) no fio Azul Claro localizado no pino 13 do conector Preto da BCM sinal de seta conforme figura 2.

4. Utilizando um scotchlok (G), ligue o fio Verde do chicote (H) no fio Marrom localizado no pino 16 do conector Branco da BCM sinal de porta conforme figura 2.

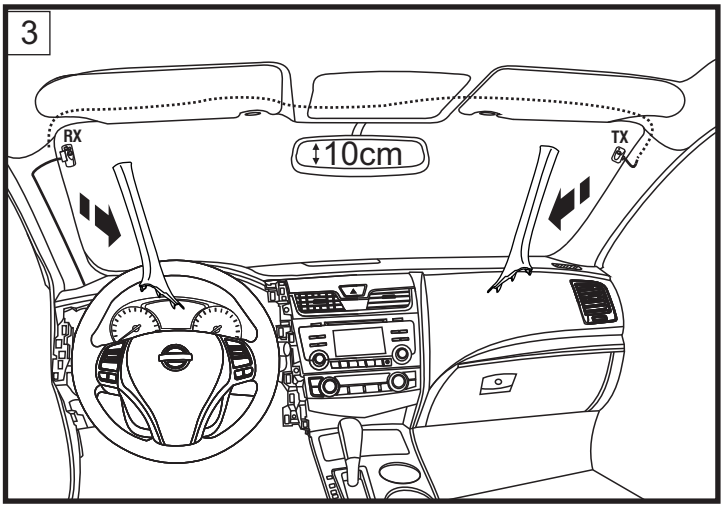

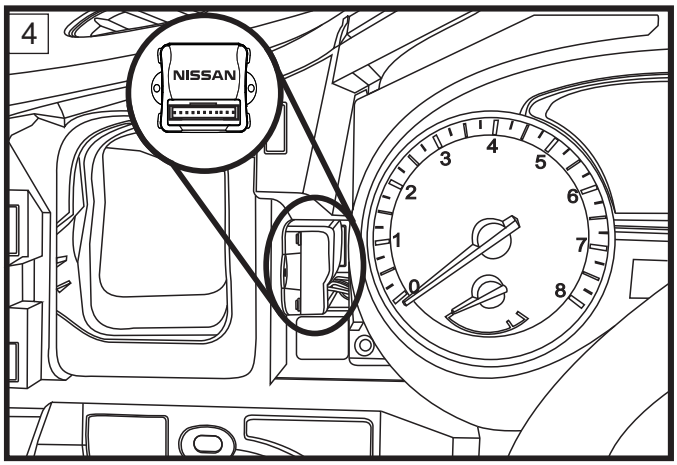

5. Remova as capas laterais das colunas localizadas acima do painel utilizando a espátula plástica (III).
6. Localize no chicote (H) o conector do ultra som e passe pela coluna esquerda conforme indicado.
7. Conecte o chicote (D) no ultra som RX e passe pelo forro do teto conforme indicado até a coluna direita do veículo.
8. Conecte o chicote (D) no ultra som TX.
9. Após conectar os sensores, utilize a dupla face (I) nos sensores (B) e (C) e cole no vidro como indicado na figura 3.
10. Recoloque as capas laterais das colunas.
11. Conecte o chicote (H) no módulo do alarme (A).
12. Utilizando a dupla face (F) fixe o módulo do alarme no local indicado conforme figura 4.
13. Após fixar o módulo, monte o painel do veículo realizando o processo inverso ao de desmontagem.
14. Realize todos os testes e certifique o correto funcionamento do acessório.

ATENÇÃO: ANTES DE ACIONAR O ALARME REALIZE A PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA

1. Com a **Ignição ligada e a porta aberta**, pressione a chave **master por 10 segundos** até que o LED do sensor de ultra som (B) fique totalmente aceso;
2. Em seguida deve-se desligar a **ignição e fechar a porta**;
3. Acione o **botão de trava** do controle original do veículo. O LED irá apagar e após 3 segundos acenderá novamente;
4. Com o LED aceso, pressionar o **botão de destrava** do controle original do veículo. O LED irá apagar finalizando a programação.

FUNCIONAMENTO

Ao acionar o comando original do veículo para travar, o alarme será acionado.
Após acionado, o ultra som passa a piscar em *flashes* curtos por 35 segundos indicando o período de cortesia. Neste período se houver movimento no interior do veículo não haverá disparo do alarme do original do veículo. Passado o tempo de cortesia o LED indicador do ultra som (B) passa a piscar em *flashes* longos indicando que o alarme está armado.
Após armado, qualquer movimento no interior do veículo irá acionar o alarme original do veículo.
Em caso de disparo pelo sensor de ultra som, após ligar a ignição, o LED piscará 2 vezes indicando que houve disparo pelo sensor. O alerta de disparo só irá parar de piscar após armar e desarmar o alarme do veículo.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE SO SENSOR DE ULTRA SOM

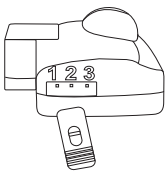

JUMPER PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE

INTERIOR DO VEÍCULO	PINOS
GRANDE	PINO 1 COM 2
MÉDIO	PINO 2 COM 3
PEQUENO	SEM JUMPER

⚠ ATENÇÃO

ESTE PRODUTO DEPENDE DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO ALARME ORIGINAL DO VEÍCULO

UTILIZAÇÃO DA CHAVE MASTER

CHAVE MASTER

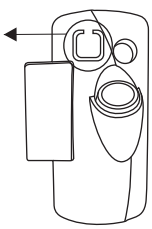

PARA UTILIZAR A CHAVE MASTER A IGNIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADA E A PORTA ABERTA

OBJETIVO	AÇÃO	RESPOSTA
DESABILITAR O ULTRA SOM APENAS POR UM ÚNICO CICLO DE ACIONAMENTO	PRESSIONE A CHAVE MASTER POR 1 SEGUNDO	O LED PISCA 3 VEZES INDICANDO QUE O ULTRA SOM FOI DESABILITADO, NO PRÓXIMO ACIONAMENTO O SISTEMA VOLTA A MONITORAR NORMALMENTE
DESABILITAR O SISTEMA	PRESSIONE A CHAVE MASTER POR 5 SEGUNDOS	O LED PISCA 2 VEZES INDICANDO QUE O SISTEMA FOI DESABILITADO
HABILITAR O SISTEMA		O LED PISCA 1 VEZ INDICANDO QUE O SISTEMA FOI HABILITADO

Rev:02

Esquemático Diagrama Elétrico

NISSAN

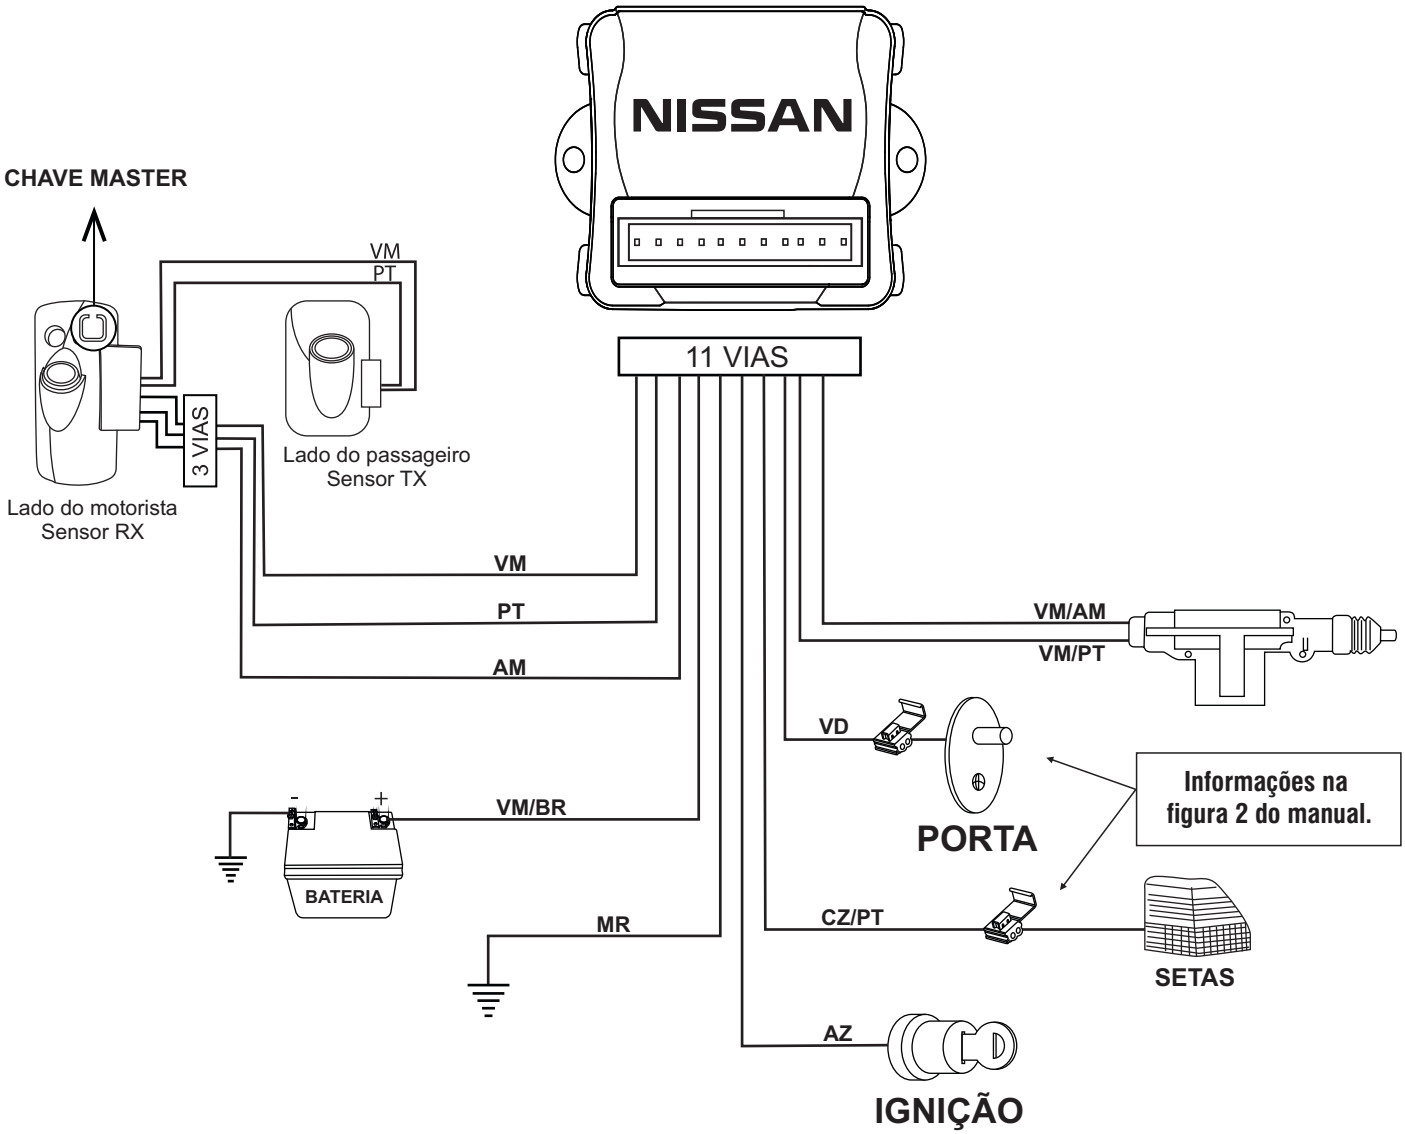

ATENÇÃO

APÓS A INSTALAÇÃO DO PRODUTO, CERTIFIQUE-SE QUE OS FIOS NÃO ESTÃO PRENSADOS, TENSIONADOS OU PRÓXIMO DE ARESTAS CORTANTES. UTILIZE A ABRAÇADEIRA DE NYLON (E) PARA FIXAR O CHICOTE CORRETAMENTE.

ANTES DE LIBERAR O VEÍCULO PARA O CLIENTE REALIZAR TODOS OS TESTES SEGUINDO O ITEM FUNCIONAMENTO NA PÁGINA 2 DO MANUAL.

SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

(11) 4392-2659

suporte.tecnico@tecquantum.com.br